

ПАРТНЕРЫ
TERRADECK



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

DENPASAR, NUSADUA

СИСТЕМ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ДРЕВЕСНО - ПОЛИМЕРНОГО
КОМПОЗИТА (ДПК) | КОЛЛЕКЦИЙ DENPASAR, NUSADUA




POLIVAN GROUP


СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Комплектация DENPASAR..... | 2 |
| Комплектация NUSADUA..... | 3 |
| Инструменты..... | 4 |
| Правила безопасности..... | 5 |
| Общие рекомендации..... | 5 |
| Транспортировка и хранение..... | 6 |
| Условия гарантийных обязательств..... | 6 |
| Прямая секция ограждения коллекции DENPASAR и её комплектующие..... | 7 |
| Прямая секция ограждения коллекции NUSADUA и её комплектующие..... | 8 |
| Подготовка основания и установка кронштейнов..... | 9 |
| Сборка прямой секции ограждения..... | 10 |
| Сборка наклонной секции ограждения..... | 14 |
| Сборка поворотной секции ограждения..... | 16 |
| Общая информация..... | 17 |
| Варианты сборки секций..... | 18 |


КОМПЛЕКТАЦИЯ DENPASAR

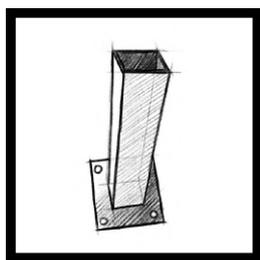


Кронштейн из металла для ограды ДПК 80x80x1000 мм

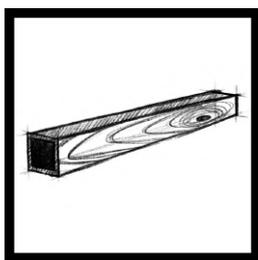


Балюстрада из ДПК NO WOOD для ограды ДПК 37x37x2900 мм

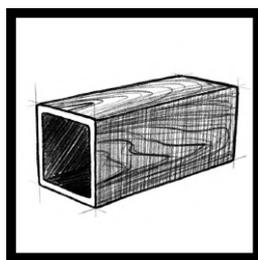

Столб из ДПК NO WOOD для ограды ДПК 100x100x2900 мм

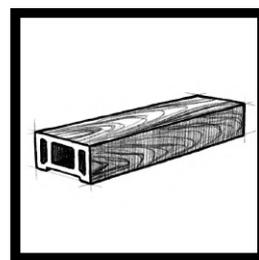


Поручень из ДПК NO WOOD для ограды ДПК 38x76x2900 мм

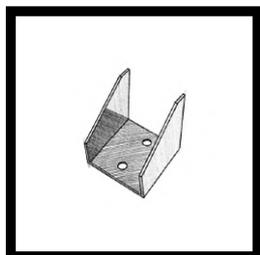

Крепление универсальное из металла для балюстрады ДПК 24x24x30 мм



Крепление прямое из алюминия для поручня ДПК 39x48x85 мм

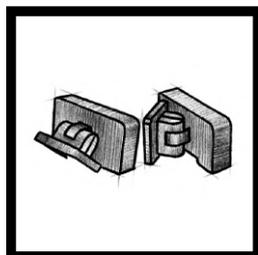


Крепление поворотное из алюминия для поручня ДПК 48x78x85 мм




Саморез универсальный, жёлтый, (4,5x35 мм, 3,5x25 мм, 3,5x35 мм)




Саморез МЦП, (4,8x35 мм)

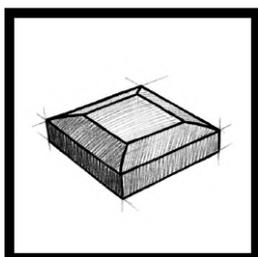

Крышка из ДПК для ограды 43x120x120 мм

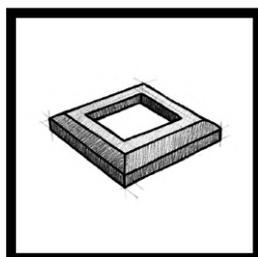


Юбка из ДПК для ограды 18x158x158 мм

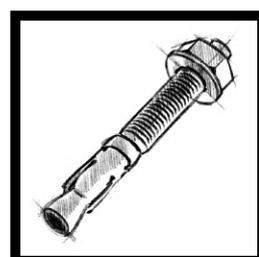


Анкер клиновидный, (10x85 мм)


КОМПЛЕКТАЦИЯ NUSADUA

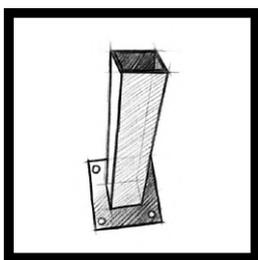


Кронштейн из металла для ограждения ДПК 80x80x1000 мм

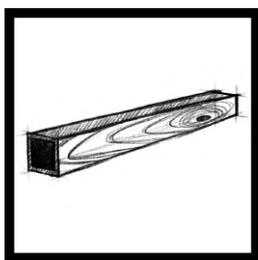

Балясина из ДПК CO-EXTRUSION MIX для ограды ДПК 38x38x2900 мм

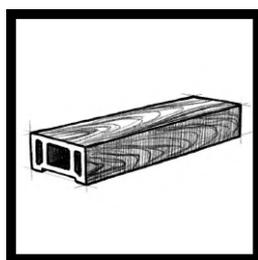


Поручень из ДПК CO-EXTRUSION MIX для ограды ДПК 38x76x2900 мм

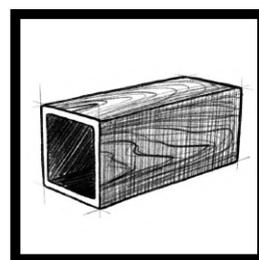


Столб из ДПК CO-EXTRUSION MIX для ограды ДПК 101x101x2900 мм




Балясина из алюминия для ограды ДПК 20x870 мм

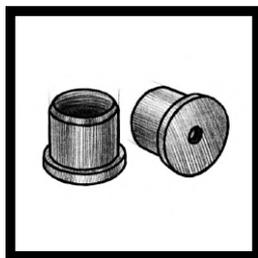


Крепление прямое из пластика для алюминиевой балясины 21x26 мм

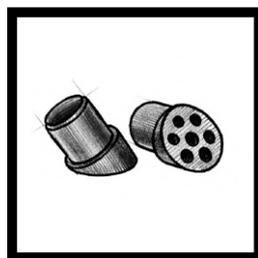


Крепление угловое из пластика для алюминиевой балясины 20x31 мм

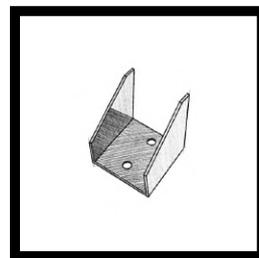


Крепление из металла для балясины ДПК 24x24x30 мм

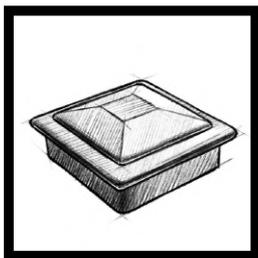


Крышка из пластика для ограды 50x120x120 мм

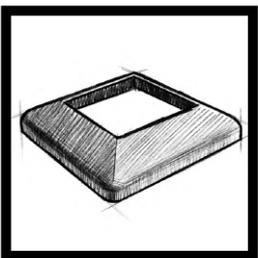

Юбка из пластика для ограды 45x150x150 мм

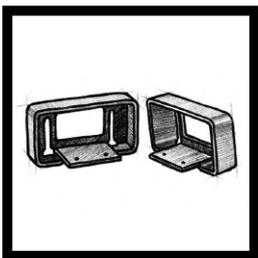

Крепёж прямой из алюминия для поручня ДПК 39x48x85 мм

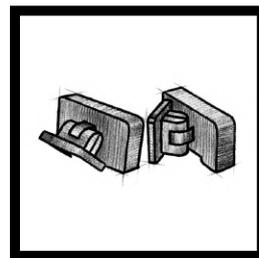

Крепёж поворотный из алюминия для поручня ДПК 48x78x85 мм



Саморез МЦП, (4,8x35 мм)




Саморез универсальный, жёлтый, (4,5x35 мм, 3,5x25 мм, 3,5x35 мм)




Анкер клиновой, (10x85 мм)

ИНСТРУМЕНТЫ


Используйте инструменты только по назначению. Используйте диски и пилы с мелкими зубьями. Крупные зубья могут повредить поверхность композита при распиле.

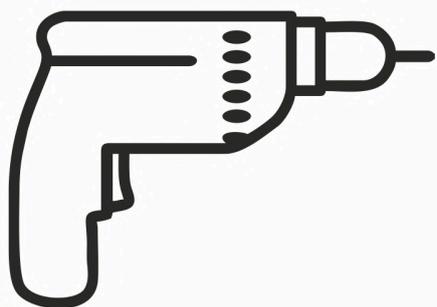


Дрель (битки 2,5; 3,5; 5)

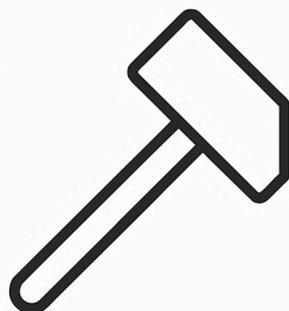


Киянка

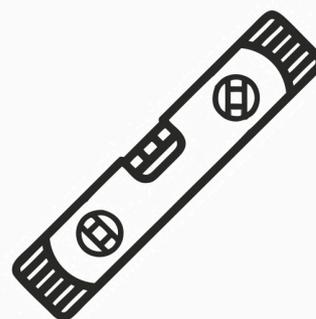


Уровень

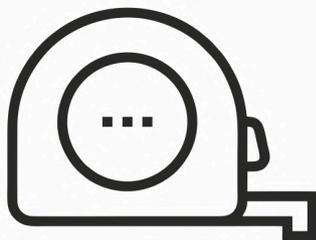


Рулетка

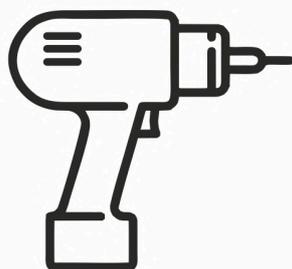

Шуруповёрт

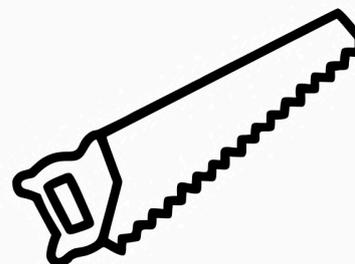

Ножовка

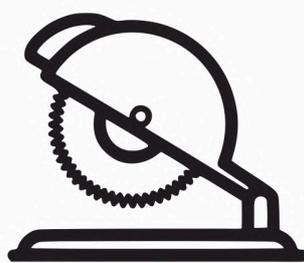

Торцовочная пила
желательно с мелким зубом

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Строительные работы необходимо проводить в специальной защитной одежде и экипировке. Используйте защитные очки, перчатки, пылезащитную маску и одежду с длинными рукавами, особенно при резке в замкнутом пространстве.



Защитные очки



Перчатки



Защитная одежда



Пылезащитная маска

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Ограждения DENPASAR, NUSADUA рассчитаны на широкий спектр сфер применения. Они не являются несущей конструкцией и не предназначены для использования в качестве основных несущих элементов, например несущих колонн, лаг, балок и тетивы.

Способ монтажа имеет большое значение, неправильная установка может привести к сокращению срока службы материала, либо к его порче. Система ограждений должна быть установлена в соответствии с этой инструкцией по монтажу. Компания не несёт ответственности за ошибки, допущенные в ходе монтажа. Нарушение норм инструкции по монтажу может привести к аннулированию гарантии. Не используйте при монтаже комплектующие других производителей, это может повлечь за собой нарушение конструкции и аннулирование гарантии на систему.

Монтаж следует осуществлять при температуре от +5°C. до +25°C.

Прямая эксплуатация ДПК в воде запрещена. Материал требует постоянной вентиляции, испарение накопившейся влаги.

ДПК имеет свойство стабилизироваться по оттенку цвета в течении одного полного года эксплуатации на 5-10%. Незначительная разница в оттенке профилей одной партии является нормальной и не свидетельствует о каком-либо дефекте или браке на производстве.

Перепады температур и влажности могут вызвать линейные расширения, как отдельных профилей, так и в целом системы ограждений. Необходимо соблюдать все требования по длинам профилей. В случае отсутствия опыта монтажа материалов из древесно – полимерного композита, воспользуйтесь услугами профессионалов. Перед началом монтажа прочитайте данную инструкцию до конца.

В инструкции по монтажу ограждений DENPASAR, NUSADUA показана сборка стандартных секций ограждений. Все нестандартные решения, в которых применяются комплектующие данной инструкции, нужно согласовывать с производителем.

Если у Вас возникнут вопросы по монтажу, обратитесь по телефону для консультации 8-800-1000-575 (звонок по России бесплатный).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется перевозить изделия из ДПК в горизонтальном положении на ровной поверхности. Выгрузка и перегрузка профилей должна происходить с осторожностью, не бросая их.

- Профиль из древесно-полимерного композита должен быть покрыт плёнкой.
- Материал из ДПК должен храниться в горизонтальном положении, в хорошо проветриваемом и сухом месте.
- Изделия из ДПК должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей и влаги. Поддоны или стеллажи, частично хранящиеся вне помещения, ввиду влияния на них атмосферных явлений (дождь, ультрафиолет), могут отличаться в цвете. После того, как они будут полностью смонтированы вне помещения, в течение 10-12 недель произойдет стабилизация по цвету.
- За 24 часа до начала монтажа необходимо распаковать изделия от плёнки и сложить их в горизонтальном положении в непосредственной близости от места монтажа.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

- Сборка и монтаж с нарушением требований инструкции.
- Деформация элементов в результате неправильной транспортировки и хранения.
- Механические повреждения ограждений в процессе эксплуатации не являются основанием для предъявления претензий.

ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ DENPASAR И ЕЁ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

| Наименование | Количество |
|---|---|
| Кронштейн для столба (80*80*1000 мм) коллекция DENPASAR металлический | 1 шт. |
| Столб опорный (100*100*2900 мм) фактура дерева, коллекция DENPASAR из ДПК | 1/3 шт. (1 шт. длиной 964 мм) |
| Поручень (76*38*2900 мм) фактура дерева, коллекция DENPASAR из ДПК | 1 шт. (2 шт. длиной 1448 мм) |
| Балясина (38*38*2900 мм) фактура дерева, коллекция DENPASAR из ДПК | 3 шт. (9 шт. длиной 720 мм) + (3 подпорки длиной 117 мм) |
| Комплект крышка/юбка (100*100 мм), коллекция DENPASAR, из ДПК | 1 шт. |
| Крепление для поручня прямое (), коллекция DENPASAR из алюминия | 4 шт. |
| Универсальное, оцинкованное крепление для балясин (24*24*30 мм), коллекция DENPASAR | 21 шт. |
| Анкер клиновой (10*85 мм) | 4 шт. |
| Саморез универсальный, жёлтый, (4,5x35 мм) | 12 шт. |
| Саморез универсальный, жёлтый (3,5x25 мм) | 42 шт. |

ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ NUSADUA И ЕЁ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




| Наименование | Количество |
|--|---|
| Кронштейн для столба (80x80x1000 мм) коллекция NUSADUA металлический | 1 шт. |
| Столб опорный (100x100x2900 мм) CO-EXTRUSION, коллекция NUSADUA из ДПК | 1/3 шт. (1 шт. длиной 964 мм) |
| Поручень (76x38x2900 мм) CO-EXTRUSION, коллекция NUSADUA из ДПК | 1 шт. (2 шт. длиной 1448 мм) |
| Балясина (38x38x2900 мм) CO-EXTRUSION, коллекция NUSADUA из ДПК | 3 шт. (9 шт. длиной 720 мм) + (3 подпорки длиной 117 мм) |
| Комплект крышка/юбка (10x101 мм) CO-EXTRUSION, коллекция NUSADUA, из пластика | 1 шт. |
| Крепление для поручня прямое (22x43x96 мм) CO-EXTRUSION, коллекция NUSADUA из алюминия | 4 шт. |
| Универсальное оцинкованное крепление для балясин (24x24x30 мм), коллекция NUSADUA. | 21 шт. |
| Анкер клиновой (10x85 мм) | 4 шт. |
| Саморез универсальный, жёлтый, (4,5x35 мм) | 12 шт. |
| Саморез универсальный, жёлтый (3,5x25 мм) | 42 шт. |

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ И УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ

Основание для установки ограждений должно быть ровным, прочным и предварительно подготовленным для дальнейшего монтажа террасы. Идеально подходит бетонное основание (1).

Также это может быть и металлический каркас (2).




В крайнем случае, деревянный каркас, предварительно обработанный дополнительной защитой от влаги (3).

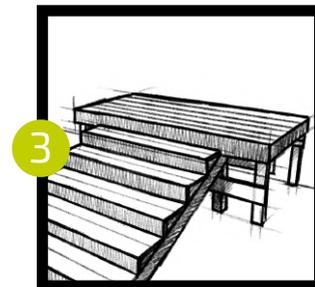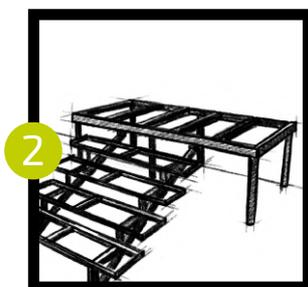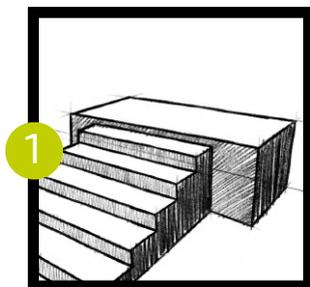

Монтаж ограждений начинается с установки металлических кронштейнов высотой 1000 мм. Профиль при помощи 4 анкерных болтов крепится неподвижно к основанию террасы в местах установки столбов (4).

Кронштейны должны быть закреплены вертикально по уровню, без отклонений в сторону (5).

Перед началом монтажа необходимо произвести разметку террасного ограждения, с учетом следующих правил. Определить места установки столбов с рекомендуемым шагом не более 1560 мм по центральным осям (6).


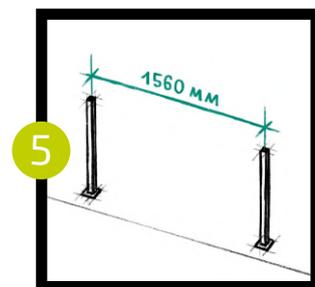
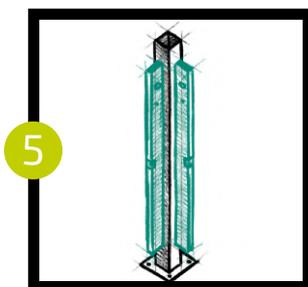
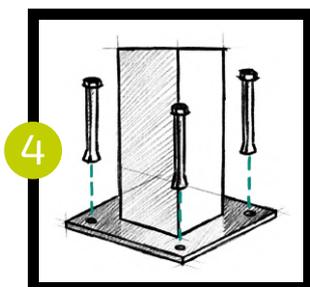


Определить высоту ограждения и, следовательно, всех элементов. Рекомендованная высота столба ограждения 964 мм с учетом толщины пильного диска 3 мм (7).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ крепить кронштейн к террасной доске (8).

Кронштейн должен крепиться к основанию (подсистеме) террасы (9).




Или кронштейн должен крепиться к полу из керамической плиты (10).

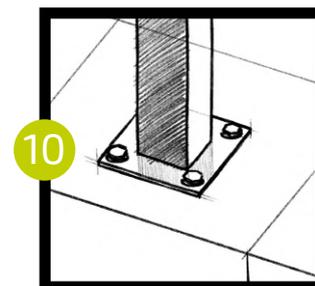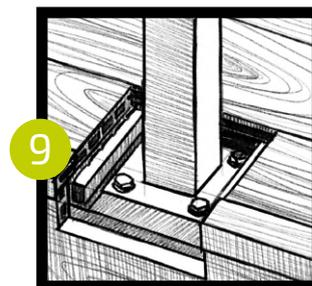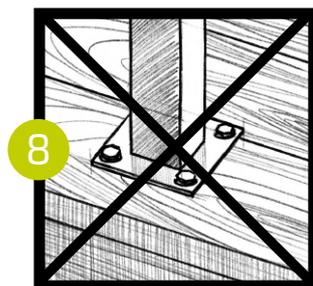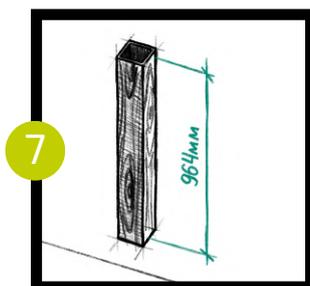

СБОРКА ПРЯМОЙ СЕКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ

Подготавливаем столбы сечением 100*100 мм из ДПК для установки. Распиливаем столб размером 2900 мм на 3 равных отрезка по 964 мм каждый, с учётом толщины пильного диска 3 мм (11). При распиле столбов, поручней и балясин коллекции NUSADUA рекомендуем использовать торцовочную пилу с мелким зубом. На установленные ранее кронштейны надеваем столбы из ДПК (12).




Далее на установленные столбы заводим юбки и опускаем вниз (13).

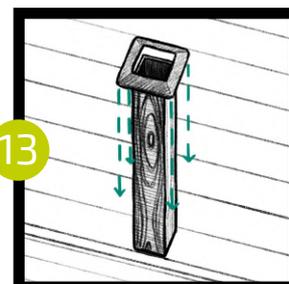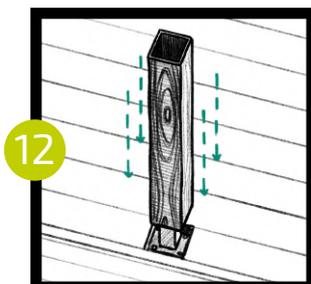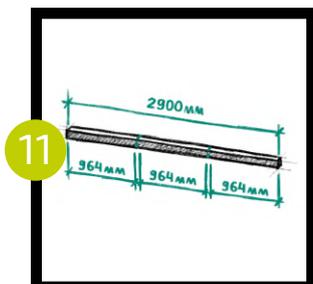

Нужно разметить и предварительно засверлить отверстия для будущих креплений поручня (14).



Рекомендуем крепления для верхнего поручня монтировать на расстоянии 52 мм от верхнего края столба до верхнего края алюминиевого крепления для поручня (15).

Крепление для нижнего поручня рекомендуем монтировать от нижнего края столба до нижнего края алюминиевого крепежа на расстоянии 110 мм (16).

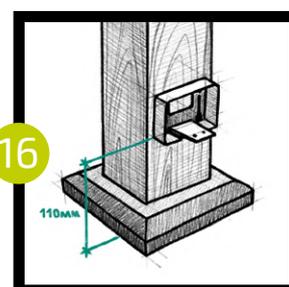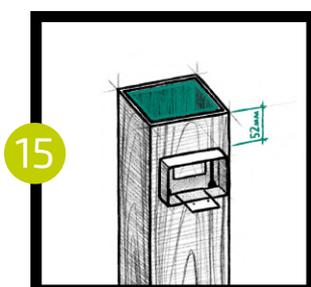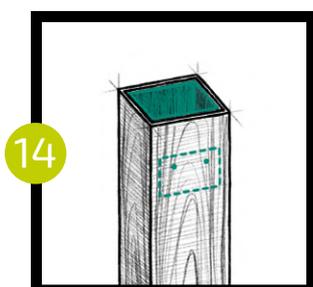



Размечаем и предварительно сверлим два отверстия для крепления поручня. Сначала просверливаем ДПК столб сверлом по дереву диаметром 5 мм, больше, чем сам шуруп (17). Потом просверливаем металлический кронштейн сверлом по металлу диаметром 3,5 мм, меньше, чем сам шуруп (18).

ВАЖНО знать, что алюминиевое крепление для поручней фиксируется к металлическому кронштейну, а не к столбу из ДПК.

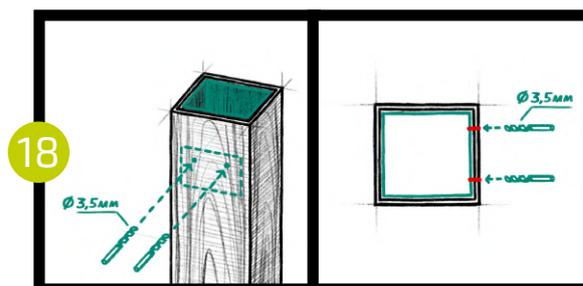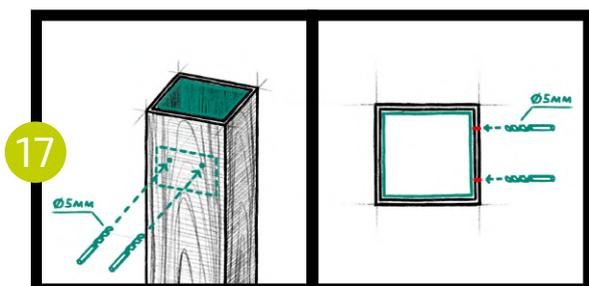

Далее нужно вкрутить в просверленные отверстия универсальные жёлтые саморезы размером 4,5x35 мм (19). Не затягивайте саморезы для возможности надевания и снятия крепления для поручня через специальные отверстия (20).

Монтаж крепления для нижнего поручня происходит по тому же принципу и последовательности что и с верхним креплением.

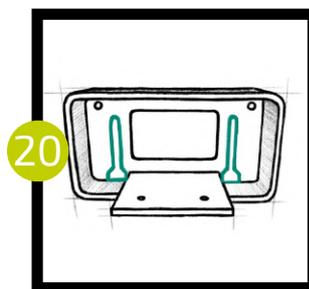
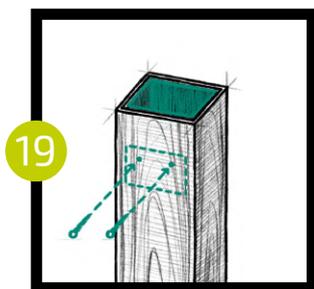


Подготавливаем поручни. Для одной секции необходимо 2 поручня: верхний и нижний.

Распиливаем поручень размером 2900 мм на 2 отрезка по 1448 мм каждый, с учётом толщины пильного диска 3 мм (22).

После этого приступаем к распиловке балясин. Для одной секции, длиной по поручню 1448 мм, необходимо 9 балясин (720 мм) и 3 подпорки (117 мм) из балясины. Длина балясин должна быть 720 мм, с учётом толщины пильного диска 3 мм. Распиливаем балясину длиной 2900 мм на 4 отрезка (23).

Длина подпорки из балясины должна быть 117 мм (24).

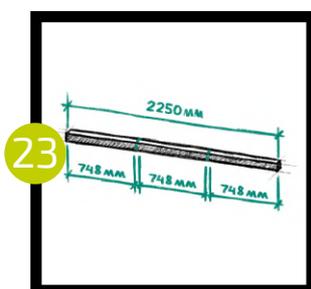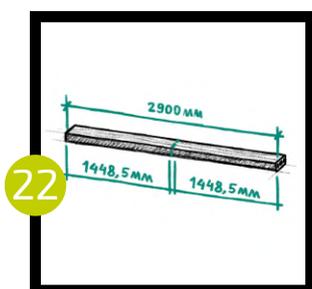




Для балясин из ДПК используется универсальное оцинкованное крепление. Расход на 1 секцию ограждения, длиной по поручню 1448 мм – 21 штука.

Находим середину поручня (724 мм от края). Прикрепляем 1 крепеж для балясины. Саморезы для крепления оцинкованных крепежей для балясин нужно использовать универсальные желтые размером 3,5x19 мм.

Размечаем расстояния (на верхней перилле), на которых будет прикручен крепеж для балясин. Между балясинами 38x38 мм рекомендуем шаг 110 мм (25).




Крепеж будет вкручиваться в поручень ДПК, поэтому отверстия в поручне нужно предварительно засверлить сверлом меньшим диаметром 2,5 мм, чем сам саморез (26). ВАЖНО знать, что перед каждым вкручиванием самореза в профиль из ДПК, нужно заранее обязательно делать отверстие сверлом меньшим диаметром самореза. Это нужно чтобы плотный состав материала из ДПК не треснул и, чтобы стружка при вкручивании самореза не мешала плотно прикручивать крепления к профилям из древесно-полимерного композита.

После предварительного сверления прикручиваем все 9 креплений к поручню (27).

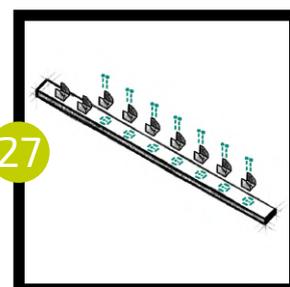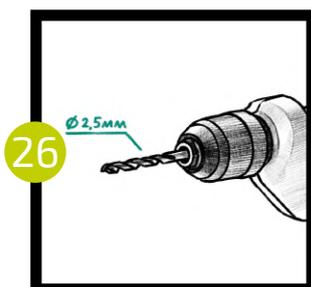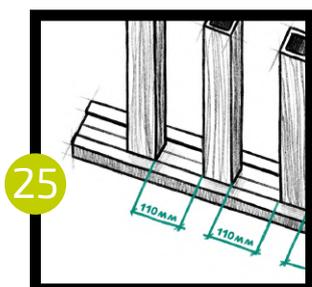



Для нижнего поручня крепления для балясин вкручиваются по тому же принципу и последовательности, что и для верхнего, но с другой стороны поручня (28).

После этого в нижний поручень с противоположной стороны ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно монтировать подпорные балясины с помощью универсального крепежа для балясин. На секцию, длиной по поручню 1448 мм, рекомендуется прикрутить 3 подпорки напротив 2-ой, 5-ой и 8-ой балясины (29). Данные подпорки служат для предотвращения прогиба секции ограждения, а также 2-е крайние подпорки снимают нагрузку на крепления для поручней (30).

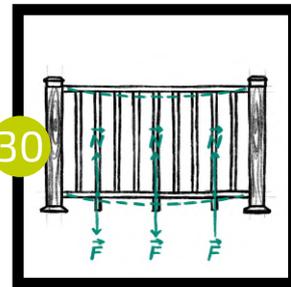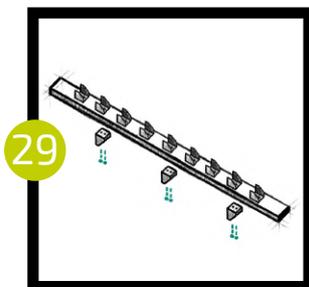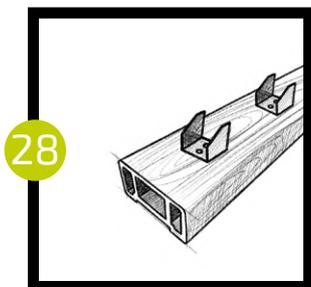

Надеваем крепления для перил на поручни (31).




Вставляем подпорки в ранее подготовленные крепления для балясин на нижнем поручне (32).

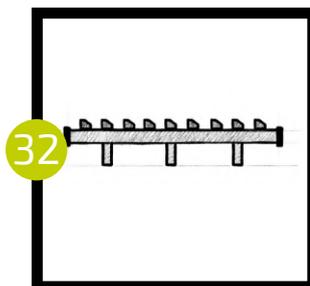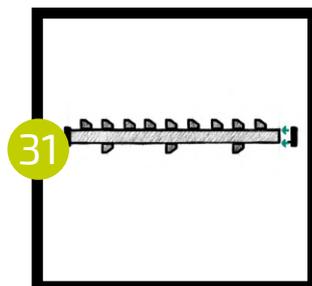

Надеваем нижний поручень на подготовленные шурупы в столбах из ДПК (33).

Далее надеваем 9 балясин на ранее подготовленные крепления в нижнем поручне (34).



Надеваем верхний поручень (35).

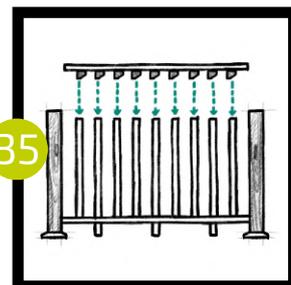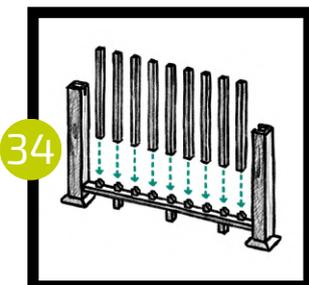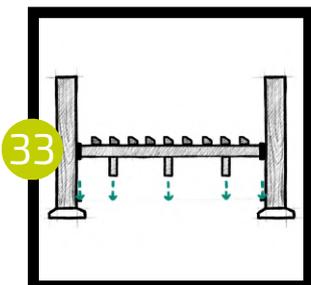

Крепления верхних перилл фиксируются к столбу саморезами размером 4,5*35 мм через дополнительные отверстия, с предварительным засверливанием столба из ДПК сверлом диаметром 3,5 мм (36).

Завершается монтаж секции крышкой для столба, которая предварительно изнутри покрывается монтажным клеем и одевается на столб из ДПК (37).

При необходимости можно зафиксировать крепления для перилл к поручню, предварительно засверлив отверстия сверлом в диаметре 2,5 мм. Саморезы используются универсальные жёлтые 3,5x25 мм (38).

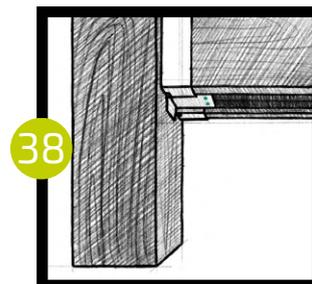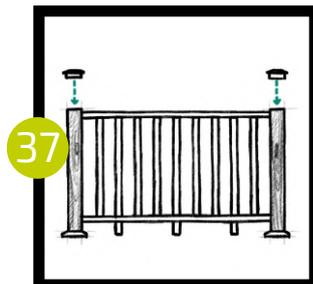

Для алюминиевых балясин используются специальные крепления из ABS пластика.

Расход на 1 секцию ограждения с алюминиевыми балясинами длиной по поручню 1448 мм – 26 штук пластиковых креплений для балясин.

Находим середину верхнего поручня (724 мм от края). Прикрепляем 1 крепеж для балясины. От него по разным сторонам размечаем места для остальных универсальных крепежей для балясин с шагом 113,4 мм (39). Саморезы для крепления пластиковых крепежей для балясин нужно использовать универсальные желтые размером 3,5x19 мм.




Крепеж будет вкручиваться в поручень ДПК, поэтому отверстия в поручне нужно предварительно засверлить сверлом меньшим диаметром 2,5 мм, чем сам саморез. ВАЖНО знать, что перед каждым вкручиванием самореза в профиль из ДПК, нужно заранее обязательно делать отверстие сверлом меньшим диаметром самореза. Это нужно чтобы плотный состав материала из ДПК не треснул и, чтобы стружка при вкручивании самореза не мешала плотно прикручивать крепления к профилям из древесно-полимерного композита.

После предварительного сверления прикручиваем все 10 креплений к поручню (40).

Для одной секции, длиной по поручню 1448 мм, необходимо использовать 10 балясин (714 мм) и 3 подпорки (111 мм) из балясины.

В нижний поручень с противоположной стороны ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно монтировать подпорные балясины с помощью прямого крепежа из ABS пластика для балясин. На секцию, длиной по поручню 1448 мм, рекомендуем прикрутить 3 подпорки напротив 2, между 5 и 6, под 9 балясиной (рис. 41).

Данные подпорки служат для предотвращения прогиба секции ограждения.

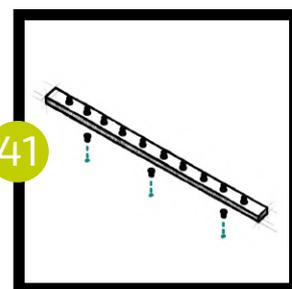
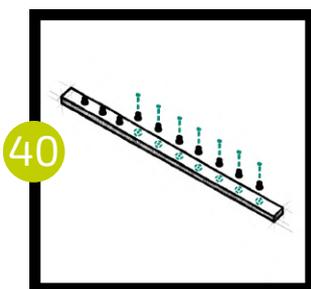
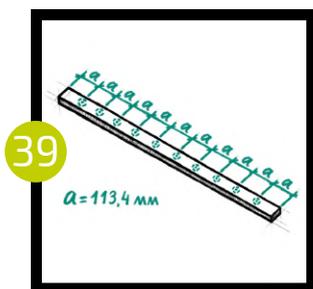


СБОРКА НАКЛОННОЙ СЕКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ

Сборка наклонной секции ограждений производится по тому же принципу и последовательности, что и прямая секция ограждений. Но нужно учитывать и соблюдать некоторые особенности, которые представлены ниже в описании.

Кронштейны и столбы из ДПК устанавливаются так же, как и на прямой секции ограждения. Либо на подсистему ступеней (42), либо на ступени сверху, если ступени из керамогранита (43).

Диапазон движения поворотного крепления 90° (от 45° до 135°) (44).

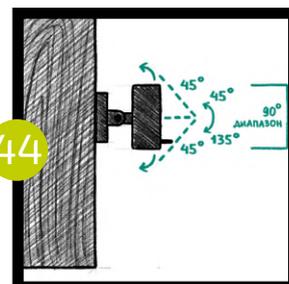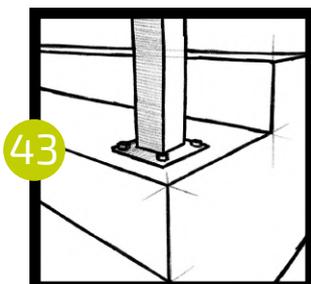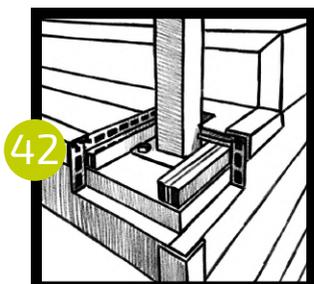




При монтаже поворотного крепления к столбу из ДПК, нужно отмерить и засверлить 4 отверстия для саморезов (45). ВАЖНО знать, что поворотное крепление для поручней фиксируется к металлическому кронштейну, а не к столбу из ДПК.

Сначала просверливаем ДПК столб сверлом по дереву диаметром 5 мм, больше, чем сам саморез.

Потом просверливаем металлический кронштейн сверлом по металлу диаметром 3,5 мм, меньше, чем сам саморез.

Далее нужно вкрутить 4 самореза МЦП 4,8x35 мм через основание поворотного крепления для поручня (рис. 46).

Другую часть крепления надеваем на край перил (рис. 47)

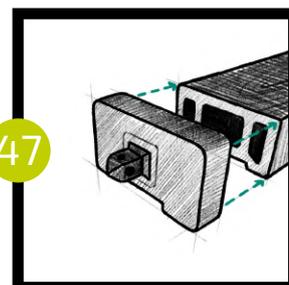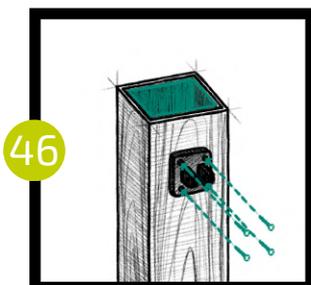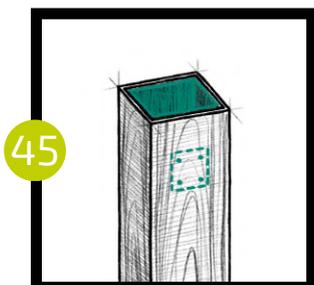



Для крепления балясин используется универсальный оцинкованный крепеж.

Прикладываем крепеж к поручню стороной имеющей угол 30° .

Предварительно просверливаем отверстия меньшим диаметром 2,5 мм.

Далее прикручиваем крепеж к поручню из ДПК саморезами 3,5x35 мм (48).

Исходя из градусов угла ступени, нужно разметить и отпилить от балясин ненужные части (49).


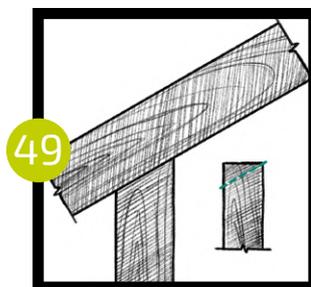
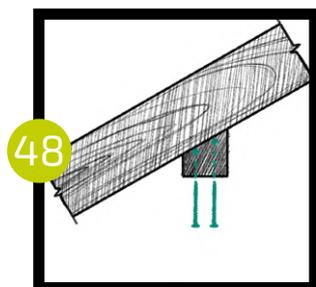


Нижний поручень нужно расположить так чтобы он лежал на ступенях. Это будет служить опорой, чтобы избежать прогибов (50). Одеваем балясины на универсальные крепежи нижнего поручня, затем надеваем верхний поручень.


Совмещаем обе части крепления для перил болтом (6*30 мм) с гайкой в диаметре 6 мм (51).

Надеваем 4 заглушки, диаметром 12 мм, на поворотный крепёж (52).

Болты, гайки и заглушки входят в комплект поворотного крепления для перил.

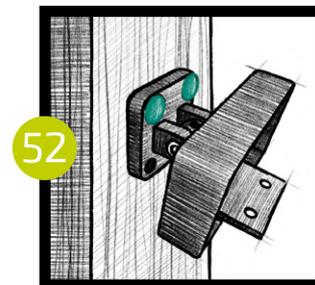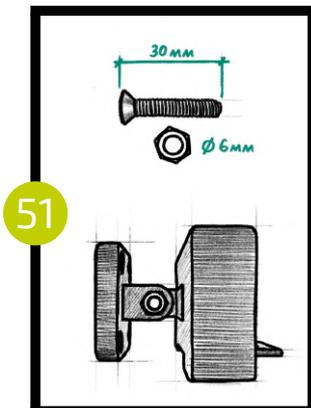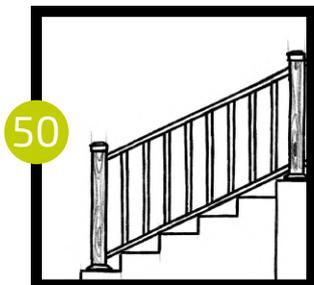

Монтаж наклонной секции с алюминиевыми балясинами производится по тому же принципу и последовательности, что и прямая секция с алюминиевыми балясинами. Только с угловым крепёжом из ABS пластика, имеющим угол в 33° (53).

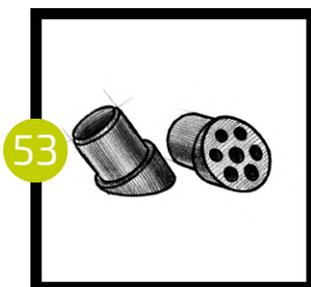

СБОРКА ПОВОРОТНОЙ СЕКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ

Сборка поворотной секции ограждений производится по тому же принципу и последовательности, что и прямая секция ограждений. Но нужно учитывать и соблюдать некоторые особенности, которые представлены ниже в описании.


У поворотной секции может быть разный угол поворота.

Кронштейны и столбы из ДПК устанавливаются так же, как и на прямой секции ограждения. Диапазон движения поворотного крепления 90° (от 45° до 135°) (54).

При монтаже поворотного крепления к столбу из ДПК, нужно отмерить и засверлить 4 отверстия для шурупов (55). ВАЖНО знать, что поворотное крепление для поручней фиксируется к металлическому кронштейну, а не к столбу из ДПК.

Сначала просверливаем ДПК столб сверлом по дереву диаметром 5 мм, больше, чем сам шуруп. Потом просверливаем металлический кронштейн сверлом по металлу диаметром 3,5 мм, меньше, чем сам шуруп.

Далее нужно вкрутить 4 самореза МЦП 4,8x35 мм через основание поворотного крепления для поручня (56).

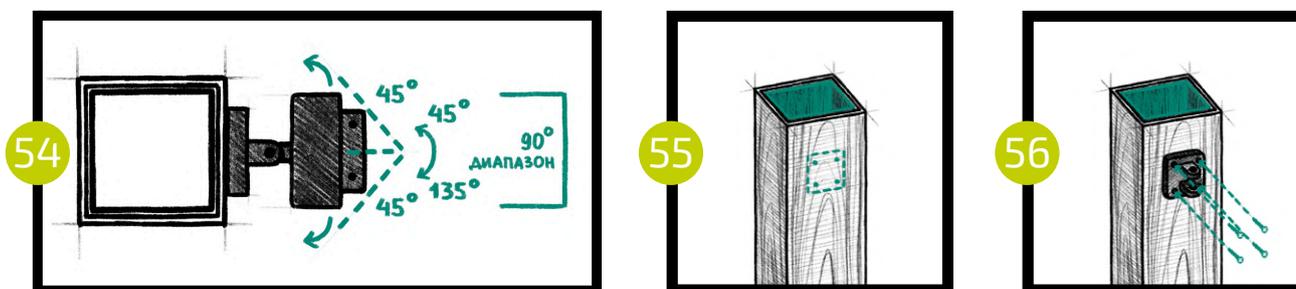


Другую часть крепления надеваем на край перил (57).

Совмещаем обе части крепления для перил болтом (6*30 мм) с гайкой в диаметре 6 мм (58).

Надеваем 4 заглушки, диаметром 12 мм, на поворотный крепёж (59).

Болты, гайки и заглушки входят в комплект поворотного крепления для перил.

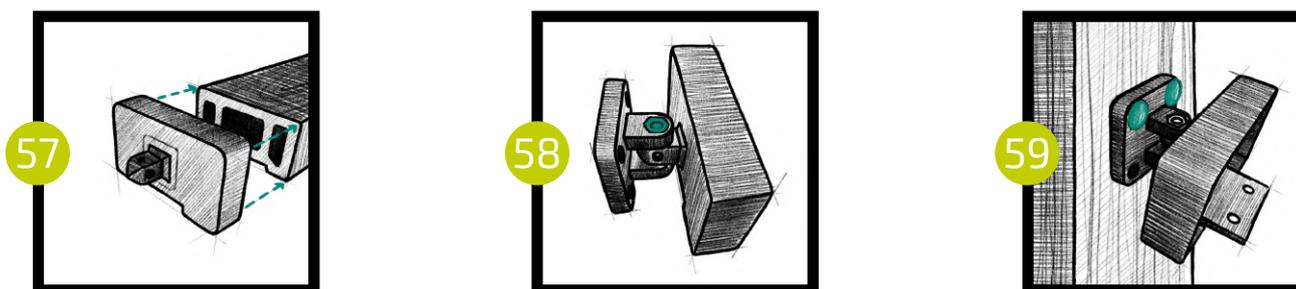

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Допускается разнотонность цвета профилей от произведенных разных партий. Рекомендуем при монтаже брать материал из разных пачек или поддонов.

Необходимо предусмотреть по одной дополнительной опоре на каждые 45-50 см ограждения. Отрезки балясин вертикально подгоняются под нижние перила.

Обязательное использование крепежей только торговой марки NUSADUA, DENPASAR.

Перед вкручиванием саморезов в профили ДПК всегда нужно делать предварительное засверливание чуть меньшего диаметра, чем диаметр шурупа.


Предусмотрите компенсационные зазоры между крепежами и профилями балясин и перил по 1-1,5 мм с каждой стороны. Линейное расширение 3-х метрового профиля составляет 3 мм.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать ограждения не по назначению, например, в качестве несущих конструкций или опорных балок.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтаж ограждений при температуре ниже +5°C.

Производитель оставляет за собой право изменять инструкцию. Со всеми изменениями вы можете ознакомиться на нашем сайте (www.polivan.com). При несоблюдении инструкции и рекомендаций производитель оставляет за собой право аннулировать предоставленные гарантийные обязательства.


ВАРИАНТЫ СБОРКИ СЕКЦИЙ

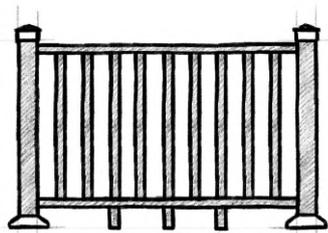


Вариант 1

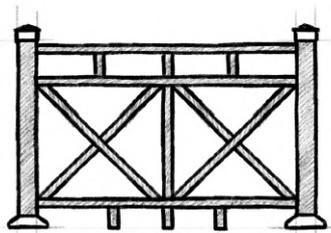


Вариант 2

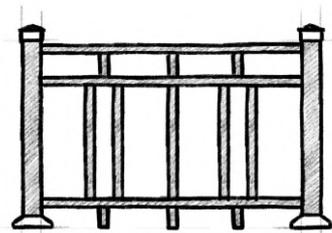


Вариант 3

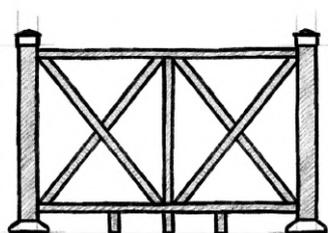


Вариант 4

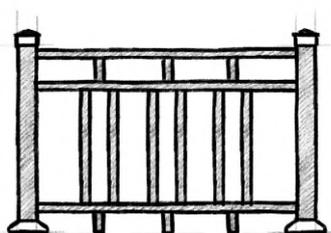


Вариант 5

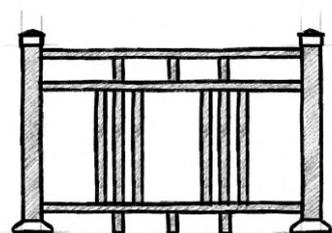


Вариант 6

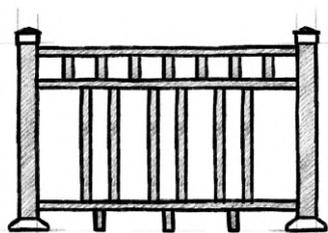


Вариант 7

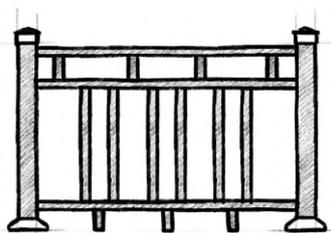


Вариант 8

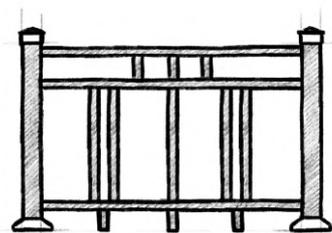


Вариант 9

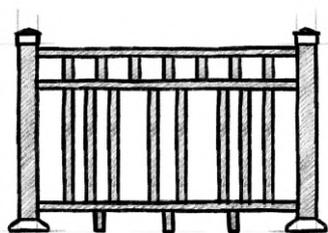


Вариант 10

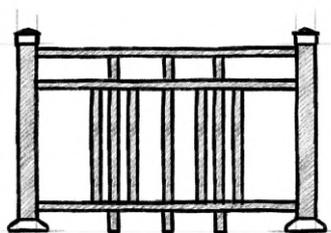


Вариант 11

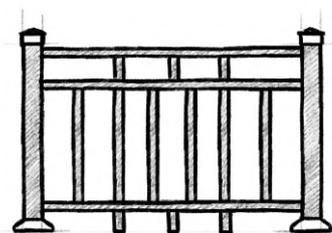


Вариант 12

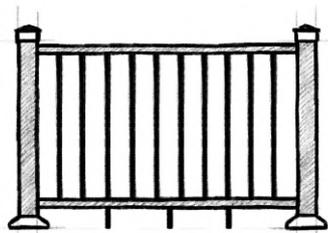

Вариант 13

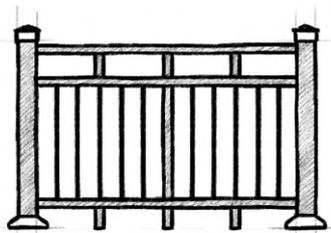

Вариант 14

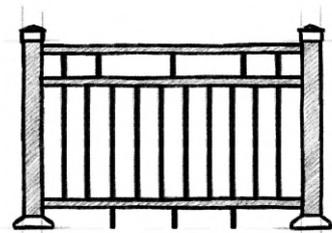

Вариант 15



denpasar



nusadua

ООО «ПОЛИВАН»

690039, г. Владивосток,

ул. Русская, 19 В, офис 802

ИНН 2543154060

e-mail: info@polivan.com / www.polivan.com

8 (800) 1000-575



POLIVAN GROUP